



Connexion à un ordinateur

Diagrammes de connexion PC

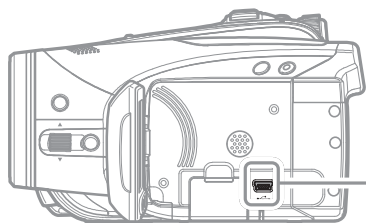

Connecteur USB

Ouvrez le couvercle de l'écran LCD.

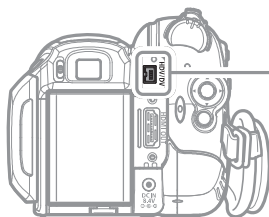

Prise HDV/DV

- Vérifiez le type et l'orientation de la prise et assurez-vous que vous avez connecté le câble DV correctement.
- Utilisez le câble optionnel DV CV-150F (4 broches-4 broches) ou CV-250F (4 broches-6 broches).

Prise sur le caméscope	Câble de connexion	Prise sur l'appareil connecté
1 Connexion de sortie (parcours du signal ➔) vers un PC ou à une imprimante compatible PictBridge avec un port USB.	<p>Câble USB (fourni)</p>	
2 Connexion de sortie (parcours du signal ➔) vers un ordinateur avec une prise DV (IEEE1394) ou un tableau de capture DV.	<p>Câble DV CV-150F/CV-250F (en option)</p>	<p>4 broches</p>
		<p>6 broches*</p>

* Faites attention d'insérer correctement la fiche à 6 broches dans la prise DV. Le caméscope risque d'être endommagé si vous l'insérez dans le mauvais sens.